


## Kurzanleitung

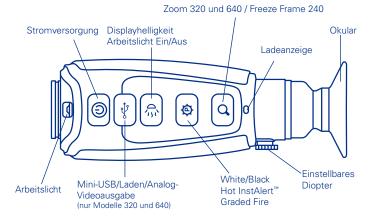

**Ein/Aus-Taste** – Die Scout III hat drei Energiezustände: Ein, Aus und automatische Abschaltung.

- Ein Dauer ca. 4 Sekunden (während des Einschaltvorgangs wird auf dem Okular-Display der FLIR-Startbildschirm angezeigt).
- Aus Ein/Aus-Taste drücken, um die Kamera auszuschalten.
- Automatische Abschaltung Erkennt das Gerät etwa fünf Minuten lang keinen Bedienvorgang, wird auf dem Display 30 Sekunden lang Auto shutdown 30s angezeigt und danach die Kamera ausgeschaltet.

**Displayhelligkeit** – Bei eingeschalteter Kamera drücken, um zwischen fünf Helligkeitseinstellungen zu wechseln.

White/Black Hot / InstAlert™ / Graded Fire – Bei "White Hot" erscheinen wärmere Objekte weiß oder hellgrau. Bei "Black Hot" erscheinen wärmere Objekte schwarz oder dunkelgrau. Bei InstAlert™ werden wärme Elemente im Bild rot hervorgehoben. Bei Graded Fire werden wärme Elemente im Bild gelb hervorgehoben und detaillierter dargestellt.

**Zoom / Freeze Frame** – Durch kurzes Drücken wechselt das Bild zwischen 1fachem und 2fachem Zoom bei Modell 320 und zwischen 1fachem, 2fachem und 4fachem Zoom bei Modell 640. Beim Kameramodell 240 wird das Bild durch Betätigen der Zoomtaste eingefroren und durch erneutes Betätigen wieder freigegeben.

**Diopter-Steuerung** – Das Diopter gestattet die optimale Einstellung des Okulars.




Kameraaufladung – Der Akku der Kamera muss vor Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Die Erstladedauer beträgt ca. 4 Stunden. Um eine vollständige Aufladung zu erreichen, MUSS die Kamera während des gesamten Ladevorgangs AUSGESCHALTET sein.

**Vorsicht!** – Der Ladevorgang MUSS bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C erfolgen, weil sonst der Akku beschädigt werden kann.

Um die Kamera aufzuladen, öffnen Sie den Deckel des Mini-USB-Anschlusses, schließen das mitgelieferte Mini-USB-Kabel an und schließen das andere Kabelende dann an einer USB-Versorgungsquelle an.

- Korrekte Aufladung Anzeige leuchtet orange
- Vollständig aufgeladen Anzeige leuchtet dauerhaft grün
- Während die Kamera eingeschaltet ist, wird in der Ecke des Anzeigebildes dauerhaft eine Statusanzeige eingeblendet. Sie zeigt den ungefähr verbleibenden Akkuladestand an.

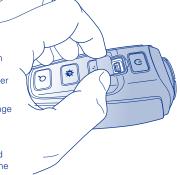

## Mini-USB/Video-Adapterkabel

Zur Analog-Videoausgabe (nur Modelle 320 und 640) schließen Sie das Adapterkabel am Mini-USB-Anschluss an. Die Kamera erkennt das Adapterkabel und aktiviert den Videostream. Für den Anschluss an einen Monitor oder Videorecorder benutzen Sie ein RCA-Kabel.



## **Diopter-Steuerung**

Über die Diopter-Steuerung können Sie die optimale Bildschärfe für das Okular einstellen. Wenn die Diopter-Steuerung gerade zur Kameravorderseite zeigt, befindet sie sich in der Neutralstellung. Wählen Sie die Diopter-Einstellung, bei der Sie das schärfste Bild erhalten.



Registrieren Sie Ihre Kamera jetzt unter: www.flir.com/scout/registration
Garantiehinweise finden Sie unter: www.flir.com/scout/registration

Für alle hier beschriebenen Produkte ist für den Export eine Freigabe der US-Regierung erforderlich. Jegliche Verbreitung unter Umgehung der US-Gesetzgebung ist untersagt. Senden Sie Ihre Fragen zu den Exportkontrollen an: **exportquestions@flir.com** 

QRC 4205353 Rev. 1

